





LDS-A6-CP LAMBORGHINI

German Engineering. Out of the ordinary.


Version 5

Installationsanleitung





Verkabelungsdiagramm LDS-A6-CP Lamborghini

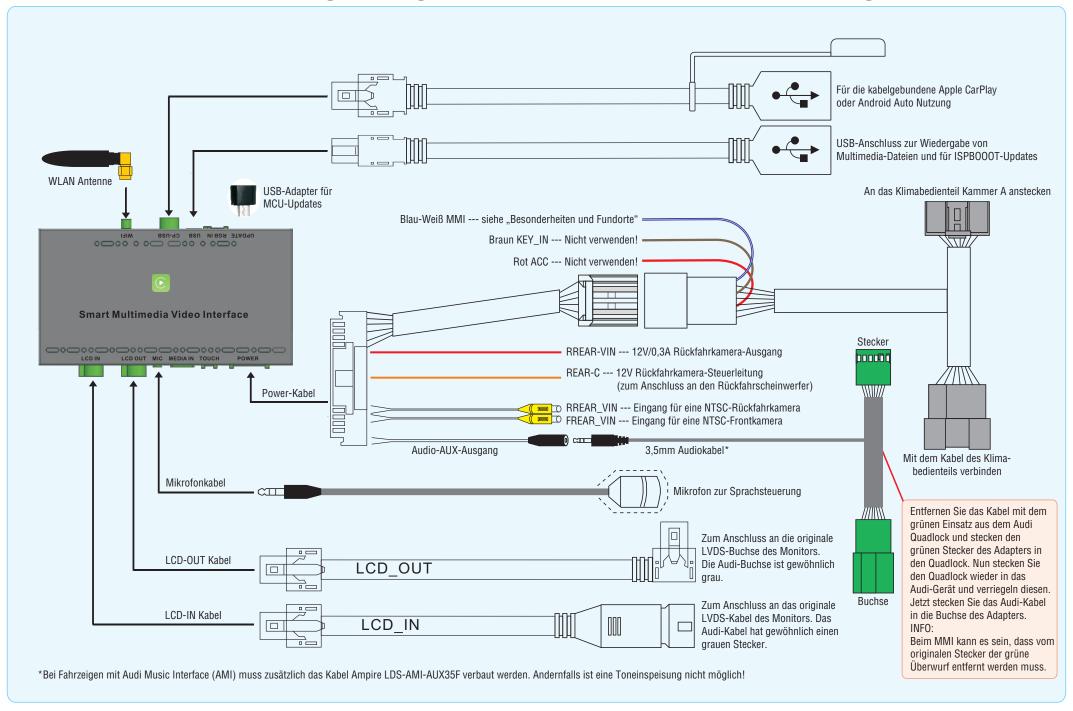

DIP-Schaltereinstellungen

Die DIP-Schalter sind in zwei Bereiche Eingeteilt. Der erste bestimmt die Monitorauflösung und das damit verbundene CAN-Bus-Protokoll. Eine falsche Einstellung bedeutet auch immer ein falsches CAN-Bus-Protokoll, was zu Fehlfunktionen des Fahrzeugs führen kann. Achten Sie daher immer auf die korrekte Einstellung. Der zweite Bereich bestimmt die allgemeinen Einstellungen für die Rückfahrkamera.

DIP-Schalter	Status				Beschreibung
1, 2, 3, 5	ON	OFF	OFF	OFF	MMI 3G+ / 3G High
	ON	OFF	ON	OFF	MMI 3G+ / 3G High
	OFF	OFF	ON	OFF	MMI 3G+ / 3G High
4 (siehe Seite 4)	ON				Hilfslinien aus (für Nachrüstkamera)
	OFF				Hilfslinien an (für Nachrüstkamera, nur wenn vom Fz unterstützt)
8 (siehe Seite 4)	ON				Werks-Rückfahrkamera oder keine Kamera
	OFF				Nachrüstkamera (in Verbindung mit DIP-Schalter 4)
Die Schalter 6 und 7 haben keine Funktion, bitte auf OFF stellen.					

Nach dem Einstellen der DIP-Schalter bitte unbedingt die Reset-Taste für ca. 3 Sek. drücken. Andernfallswerden die Einstellungen nicht übernommen!



Bedienuna

Bevor Sie auf das LDS-Interface umschalten, müssen Sie in Ihrem Multimedia-System den AUX-Eingang einschalten. Andernfalls haben Sie keinen Ton.

Halten Sie die NAV-Taste (1) für wenige Sekunden gedrückt, um auf das LDS-Interface umzuschalten. Mit dem erneuten Betätigen gelangen Sie wieder zurück auf die Audi-Oberfläche.

Durch ein kurzes Drücken der INFO-Taste (2) öffnen Sie Siri bzw. Hey Google zur Sprachsteuerung.

Die komplette Bedienung erfolgt über den Drehregler (3). Drücken Sie den Drehregler (3), um die Auswahl zu bestätigen.

Mit der RETURN-Taste (4) schaltet man zurück auf das vorherige Menü.

Wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen, schaltet das Interface auf die Rückfahrkamera* um. Verlassen Sie den Rückwärtsgang, schaltet das Interface für 10 Sek. auf die Frontkamera*.

*Sofern vorhanden.



Kabellose Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto

Die Mindestanforderungen für die kabellose Nutzung sind:

- Apple CarPlay: iPhone 5
- Android Auto: Android 11, Android Auto 4.8 oder höher, WLAN 5GHz. Achtung! Einige Hersteller, wie z.B. Samsung, haben ihr eigenes, auf Android basierendes OS. Unter Umständen ist die kabellose Nutzung damit nicht möglich.

Smartphone paaren

Apple:

Verbinden Sie Ihr Smartphone per USB-Kabel mit dem LDS-Interface. Auf dem iPhone erscheint ein Dialog, ob Sie diese Verbindung auch für das kabellose Apple CarPlay verwenden möchten. Bestätigen Sie und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Anschließend können Sie das USB-Kabel entfernen.

Android:

- 1) Starten Sie das LDS-Interface und wählen "Settings"
- Scrollen Sie nach unter zu "Smartphone" oder "intelligentes Gerät" und stellen "Android Gerät" von "AutoLink" auf "Android Auto" um. Dann gehen Sie zurück in die Settings.
- 3) Löschen Sie in Ihren Smartphone die gespeicherte Verbindung zur Freisprecheinrichtung des Fahrzeugs.
- 4) Schalten Sie in Ihrem Smartphone WLAN und Bluetooth aus und in dieser Reihenfolge wieder ein.
- 5) In den LDS-Settings gehen Sie zu "Bluetooth" (nicht BT!) und starten die Gerätesuche.
- 6) Das LDS-Interface findet Ihr Smartphone, das Sie bitte auswählen.
- 7) Auf dem Smartphone-Display erscheint ein Dialog zur Bluetooth-Paarung, den Sie mit "Paaren" oder "OK" bestätigen.
- 8) Nach erfolgreicher Kopplung geht das LDS-Interface nach wenigen Sekunden automatisch auf die Android Auto-Oberfläche. Sollte das nicht automatisch erfolgen, verlassen Sie die Settings und starten Android Auto im LDS-Menü manuell
- 9) Nun stellen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und der Freisprecheinrichtung des Fahrzeugs wieder her.

Besonderheiten und Fundorte


Fundort MMI-Kabel

Schließen Sie das blau-weiße MMI-Kabel des LDS-Interfaces an PIN 10 des 40-poligen MMI-Quadlock-Steckers an. Die Kabelfarben sind gewöhnlich grün oder gelb-weiß.




Fundort Stecker Klimabedienteil

Bitte das Klimabedienteil ausbauen und das Hauptanschlusskabel des LDS-A6-CP an Steckplatz A anschließen.

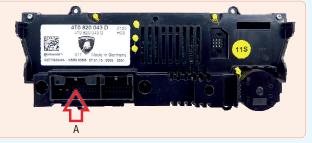

Bei einer nachgerüsteten Front-Kamera ist die Aktivierung der Umschaltung in den LDS-Settings vorzunehmen.

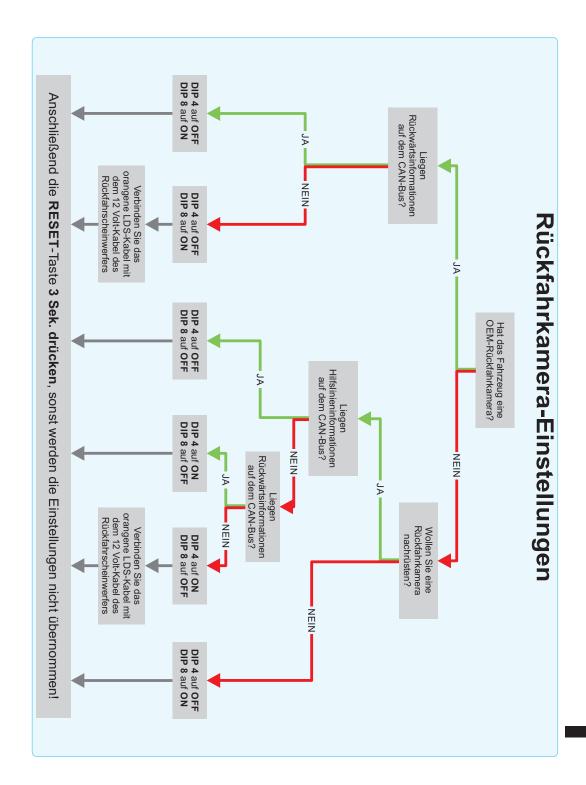



LOS-A6-CP LAMBORGHINI

Seit der Firmengründung im Jahr 1987 hat AMPIRE ELECTRONICS nur das eine Ziel, dem Kunden die bestmöglichen Autoalarm-, Autohifi-

und Multimediaprodukte zu liefern, die auf dem internationalen Markt erhältlich sind.

Alle Fertigungsstätten und Zulieferer sind nach ISO-9001 bzw. QS-9000 zertifiziert. Die Qualitäts-produkte von AMPIRE werden weltweit verkauft.

Ein Kundenservice ist in vielen Ländern erhältlich. Für nähere Informationen über Vertretungen im Ausland wählen Sie: +49-2181-81955-0.

Wir fokussieren auf zukunftsorientierte Entwicklung anwenderfreudlicher Produkte. Unser hoher Anspruch an Qualität, Funktionalität und Design zeichnet unsere Erzeugnisse aus. "German Development" wird bei AMPIRE wörtlich genommen. Since its founding in 1987 Ampire Electronics has only one goal, to provide the best possible Autoalarm-, Autohifi- and Multimedia products, which are available on the international market.

All manufacturing facilities and suppliers are certified according to ISO 9001 and QS-9000. Ampire quality products are sold worldwide.

An Ampire customer service is available in many countries.

For more information about distributors in your territory please call: + 49-2181-81955-0.

We are focused on future oriented development of user friendly products.

The outstanding high quality standards, functionalities and designs of our products are unique in the market. "German Development" is taken literally in AMPIRE.

Langwadener Straße 60 D-41516 Grevenbroich Email: info@ampire.de

Technischer Support: Tel.: 02181-81955-0 Email: support@ampire.de Langwadener Straße 60 D-41516 Grevenbroich Email: info@ampire.de

Techical Support: Phone: 02181-81955-0 Email: support@ampire.de

www.ampire.de